


Verlege- und Pflegeanweisung


Die Kurzdielen von **Vinytan Prestige KF** als Klebefliese sind mit 3,0 mm für Treppen, große Flächen und zur Verlegung über Fußbodenheizungen geeignet. Besonders empfehlenswert ist dieser Desingvinylboden in Feuchträumen wie Bäder und WCs.

Die Kurzdielen von **Vinytan Prestige KF** eignen sich für eine Vielzahl an Verlegungsmöglichkeiten wie z.B. das klassische Fischgrät-Muster und das Würfel-Muster. Mit diesen abwechslungsreichen Verlegevarianten bekommen Ihre Räume einen ganz besonders exklusiven Charakter.


Variante 1: Fischgrät-Muster

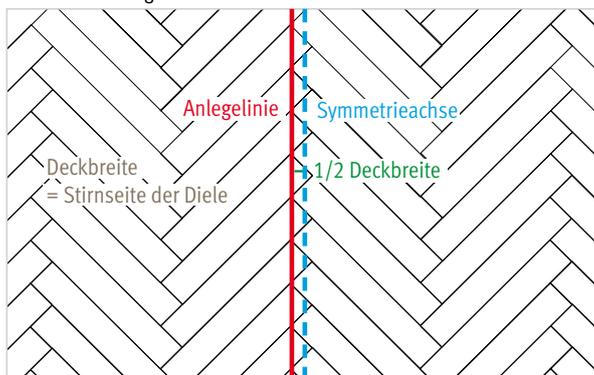

Variante 2: Würfel-Muster

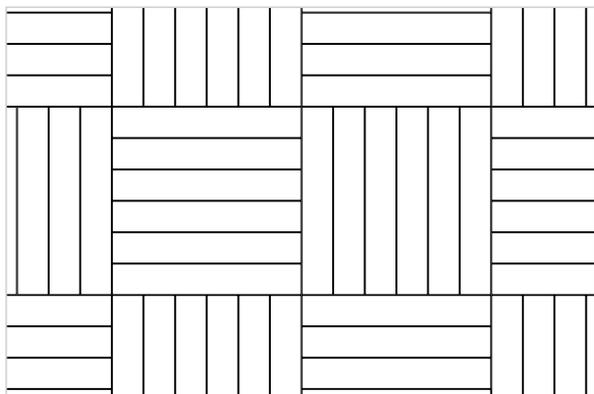

Variante 3: Wilder Verband

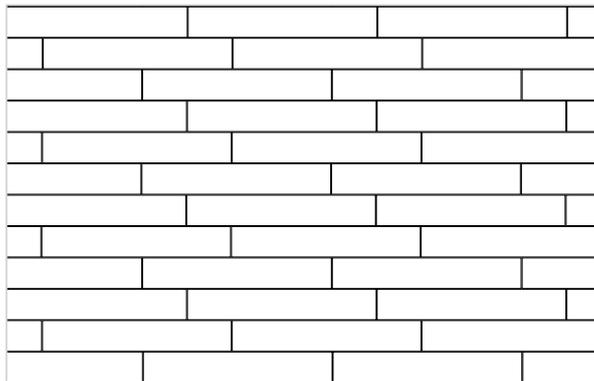

Das Bild dient zur Veranschaulichung einer möglichen Verlegeoptik.

Vor der Verlegung bitte beachten:

Bitte überprüfen Sie die Fliesen vor der Verlegung sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein Ersatzanspruch für bereits verlegtes Material besteht nicht.

Die Verlegeanweisung hat die Aufgabe, Anwendungsmöglichkeiten seriös, aber unverbindlich zu empfehlen. Da jedoch Einsatzgebiet, Untergrund und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, entbindet sie den Anwender nicht davor, die jeweiligen Produkte auf Ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen auf den entsprechenden Gebinden.

Zur Akklimatisierung muss **Vinytan Prestige KF** im geschlossenen Karton flach liegend im temperierten Raum (18-20° C und 50-55 % rel. Luftfeuchte) mindestens 48 Stunden aufbewahrt werden. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund zum Zeitpunkt der Verlegung eine Temperatur von 15°-18° C aufweisen muss.

Wir empfehlen die Verklebung mit **Wakol D3360 VersaTack**. Dieser wird mittels Zahnpachtel A 2 gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Eventuell austretender Klebstoff kann im Frischzustand mittels **Wakol RT 5960** Reinigungstücher entfernt werden.

In Nassräumen und Räumen, in denen mit erhöhtem Wassereintrag gerechnet werden muss, empfehlen wir die Verklebung mittels **MS550**.

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen dauerhaft, staubfrei, frei von Wachs, Fett, Farben und anderen Verunreinigungen, eben und rissfrei sowie trocken sein.

Zement Estrich: Diese müssen eben, trocken und tragfähig sein. Vor der Verlegung muss der Untergrund mittels **Wakol D3040** vorgestrichen werden und mit **Wakol Z680** in einer Schichtstärke von mindestens 2 mm egalisiert werden. Die Unebenheiten nach der Spachtelung müssen der DIN EN 18202 entsprechen. Z.B. auf 1,0 Meter Länge darf eine max. Unebenheit von 3 mm vorhanden sein. Die Restfeuchte darf 2,0 CM % nicht übersteigen.

Anhydrit-/Fließ - Estrich: Diese müssen vor Verlegung mittels Einscheibenmaschine angeschliffen, kräftig abgesaugt und mit **Wakol D3040** vorgestrichen werden. Nach Trocknung wird der Untergrund mit **Wakol Z680** in einer Schichtstärke von mind. 2 mm gespachtelt. Nach der Spachtelung dürfen oben genannte Unebenheiten nicht überschritten werden. Die Restfeuchte des Estrichs darf 0,5 CM % und bei Warmwasserfußbodenheizung 0,3 CM % nicht übersteigen.

Heißasphalt-/Gussasphalt Estrich: Bei dieser Art von Estrich ist es zwingend notwendig, dass diese gut und gleichmäßig abgesandet sind, um die notwendige Griffigkeit für eine anschließende Spachtelung mit **Wakol Z680** zu haben. Falls dies nicht der Fall ist, müssen diese mit **Wakol D3040** grundiert werden und anschließend mit **Wakol Z680** in einer Schichtstärke von mind. 2 mm gespachtelt werden. Nach der Spachtelung dürfen oben genannte Unebenheiten nicht überschritten werden.

Trocken - Estriche/Verlegeplatten: Sollten, falls schwimmend verlegt, mindestens eine Stärke von 20 mm haben und im Stoßbereich fest miteinander verleimt sein. Unebenheiten im Stoßbereich müssen abgeschliffen und gegebenenfalls gespachtelt werden.

Kleberreste: Untergründe mit Kleberresten müssen abgeschliffen, mit **Wakol D3040** grundiert und mit **Wakol Z680** in einer Schichtstärke von mind. 2 mm gespachtelt werden.

Fußbodenheizung: Bei Einhaltung der Vorschriften bezüglich Estrichtrockenzeiten und fachgerechtem Auf- und Abheizen ist die Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung möglich. Achten Sie bitte darauf, dass die Fußbodenheizung während der Verlegung und mindestens 24 Stunden danach ausgeschaltet ist. Die Oberflächentemperatur nach der Verlegung darf 29° C nicht überschreiten. Beim Einsatz von Elektrofußbodenheizung ist die Freigabe des Heizungsherstellers einzuholen.

Die Verlegung:

Aufgrund der bei diesem Sortiment gewählten Stababmessungen ist eine Vielzahl an Verlegetechniken möglich, wie z.B. Fischgrät, Würfel-Muster, Wilder Verband usw. (siehe Bild auf S. 1).

Zeichnen Sie mit Hilfe einer Setzlatte oder Schlagschnur eine entsprechende Anlegelinie auf den zuvor gespachtelten Untergrund auf und tragen Sie mit der Zahnpachtel A2 entlang der Anlegelinie einen Teilbereich auf, welcher innerhalb der offenen Klebstoffzeit von ca. 20 Minuten belegt werden kann. Beginnen Sie an der Linie mit dem Einlegen der Platten. Achten Sie bitte darauf, dass die Platten komplett im Klebstoffbett einliegen und walzen Sie diese mittels Handandruckwalze oder mehrgliedriger Lino-walze entsprechend an bevor der Kleber abgebunden hat.

Achten Sie bitte bei der Verlegung darauf, dass Sie zu allen Wänden und festen Bauteilen einen Abstand von mindestens 5 mm einhalten. Zum Schneiden der Platten verwenden Sie ein sogenanntes Cuttermesser (Bodenlegermesser). Ritzen Sie die Platten von oben her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle. Der zu berücksichtigende Verschnitt beträgt ca. 3 %. Nach beendeter Verlegung ist die Bodenfläche nach ca. 24 Stunden belastbar.

Nach der Verlegung bitte beachten:

1. Reinigung

Die Langlebigkeit Ihres **Vinylan Prestige KF** hängt neben der Nutzung entscheidend von der Reinigung ab. Wir empfehlen Ihnen, in regelmäßigen Abständen – abhängig von der Beanspruchung des Bodens – die Reinigung mit Dr. Schutz PU-Reiniger. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder lösemittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere bei Überdosierung können diese die Oberfläche angreifen. Zur Auffrischung der Belagsoberfläche z.B. bei vorhandenen Laufstraßen und leichten Abnutzungserscheinungen kann Dr. Schutz Vollpflege verwendet werden. Beachten Sie unbedingt die Angaben auf den Gebinden. Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten Bereich, z.B. Arztpraxis, Friseursalon, Gaststätten, Boutiquen usw., je nach Einsatzgebiet, spezielle Pflegemittel eingesetzt werden müssen. Hierzu empfehlen wir: Arztpraxis - *Dr. Schutz Medica*; Friseursalon - *Dr. Schutz Anticolor*; Gaststätten und Boutiquen - *Dr. Schutz PU Siegel*.

2. Das Raumklima

Vinylan Prestige KF reagiert auf klimatische Gegebenheiten. Sorgen Sie deshalb – auch im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit – für ein ausgeglichenes und angenehmes Raumklima. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% sowie eine Raumtemperatur von ca. 20 - 22°C. Die Oberflächentemperatur bei Warmwasser-Fußbodenheizung darf höchstens 29°C betragen. Während der Heizperiode trocknet die Raumluft extrem aus. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den Heizkörpern Wasserbehälter und bei großen Räumen Luftbefeuchtungsgeräte erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer und Herbst sollte gut gelüftet werden. Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben.

Achten Sie bitte darauf, dass im Eingangsbereich ein ausreichend großer Fußabstreifer verlegt wird. Schonend für den Bodenbelag wirken sich Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen aus sowie weiche Rollen beim Einsatz von Bürodrehstühlen.

*Wir wünschen Ihnen lange Freude mit
Ihrem Vinylfußboden.*

ZIRO
Die Welt der Böden