


Verlege- und Pflegeanweisung


Vinylan Prestige ist der ideale Bodenbelag für alle stark frequentierten Räume. Ob im privaten Wohnbereich oder in gewerblicher Nutzung wie Büroflächen, Verkaufsräumen, Schulen, Kindergärten oder Arztpraxen. Schnell und einfach verlegt. Überzeugende Eigenschaften wie z.B. robust, schalldämmend, schmutzabweisend, antistatisch, bakterienabweisend und Stuhlrollen geeignet zeichnen diesen Vinyl Fertigfußboden aus. Aufgrund der 0,55 mm starken Overlay-Nutzschicht ist **Vinylan Prestige** Fertigfußboden objektgeeignet.

Diese Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkt. Da wir neuere Erkenntnisse stets aktualisieren, bitten wir Sie, auch die aktuelle Verlegeanweisung unter www.ziro.de in der Rubrik Service/ Downloads einzusehen.


Variante 1: Fischgrät-Muster

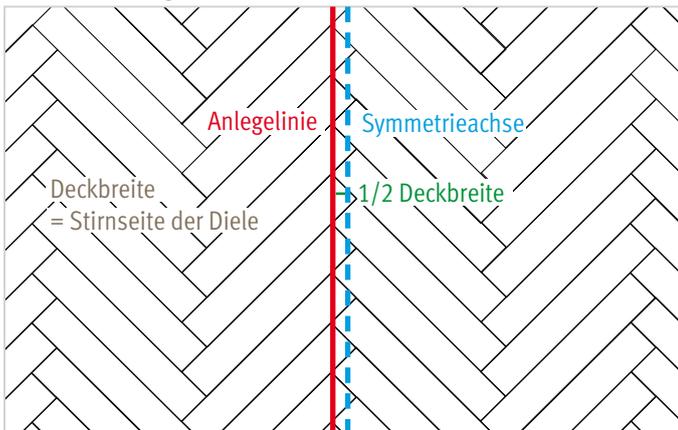

Variante 2: Würfel-Muster

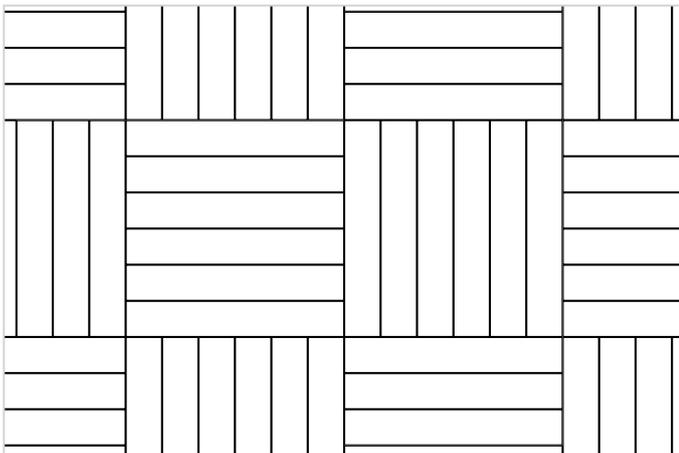

Variante 3: Wilder Verband

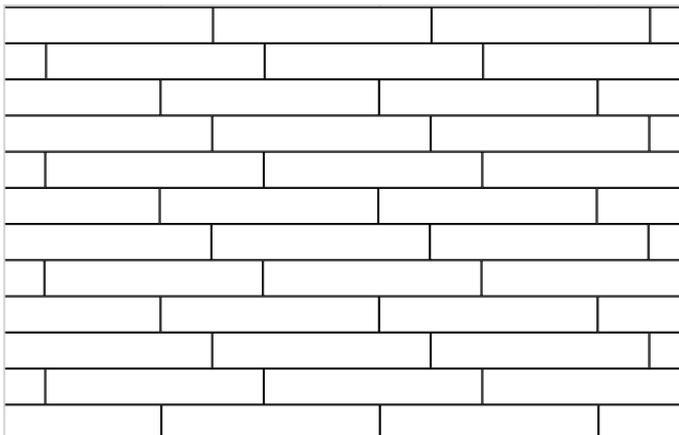

Das Bild dient zur Veranschaulichung einer möglichen Verlegeoptik.

Vor der Verlegung bitte beachten:

Vinylan Prestige Fertigfußboden wird in der Regel schwimmend verlegt, d.h. nicht mit dem Untergrund verklebt. Der Untergrund selbst muss, wie in DIN 18356 beschrieben, eben, sauber, trocken, sowie zug- und druckfest sein. Geeignete Untergründe sind z.B. Estriche jeglicher Art, Spanplatten, alte Dielenböden, PVC-Böden, sofern die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind (eine Verlegung über Teppichböden jeglicher Art ist nicht möglich). Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 4 entsprechen. (z.B. darf auf 1,0 Meter Länge eine Unebenheit von ≤ 3 mm vorhanden sein.)


Vinylan Prestige Fertigfußboden ist nicht geeignet als selbsttragender Fußboden auf Balkendecken. Bei mineralischen Untergründen (besonders wichtig bei Neubauten) muss vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes durchgeführt werden. (Zementestriche max. 2,0% CM, Anhydritestriche max. 0,5% CM Restfeuchte. Bei Warmwasserfußbodenheizung: Anhydritestriche max. 0,3% CM).

Bei der Verlegung von **Vinylan Prestige** muß eine Trittschalldämmung (Latexit 1000 oder 2 mm Rollenkork) unterlegt werden. Unebenheiten bei Estrichen sollten mit geeigneten Spachtelmassen (z.B. Wakol Z680) ausgeglichen werden. Spanplatten oder Holzfußböden werden ggf. geschliffen. Alte Dielenfußböden müssen schwingungsfrei sein und werden, falls erforderlich, nachgeschraubt.


Vinylan Prestige Fertigfußboden muss vor der Verlegung im Verlegeraum bei 20-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% flach liegend im geschlossenen Karton ca. 48 Stunden akklimatisiert werden. Öffnen Sie die Pakete erst während der Verlegung und mischen Sie Dielen aus mehreren Paketen. Hierbei ist zu beachten, dass in jedem Paket rechtsseitige (Diele A) und linksseitige (Diele B) Dielen sind (siehe Abb. S. 2 über 2.) Bitte überprüfen Sie die Dielen vor der Verlegung bei Tageslicht sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein Ersatzanspruch für verarbeitetes Material besteht nicht. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben. Der zu berücksichtigende Verschnitt hängt von der Raumgröße und vom Raumzuschnitt und Verlegeart ab. Bei Verlegung in Bereichen mit starker Sonneneinstrahlung, z.B. bei südseitig ausgerichteten Fensterfronten, muss für eine ausreichende Beschattung mittels Vorhängen/Rollläden gesorgt werden. Bei der Verlegung in Badezimmern darf **Vinylan Prestige** Fertigfußboden eingesetzt werden. In diesem Fall muss **Vinylan Prestige** Fertigfußboden allerdings mittels Wakol MS 550 fest mit dem Untergrund verklebt werden.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie in unserer separaten Verlegeanweisung "Abdichten von Badezimmern".

Die Verlegung

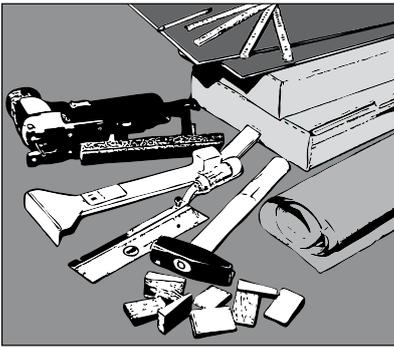

1 Zur optimalen Verlegung benötigen Sie folgende Werkzeuge und Materialien: Zollstock, Bleistift, Schlagschnur, Cuttermesser, Fuchschwanz, Setzlatte, Abstandskeile, Gummihammer und Trittschalldämmung.

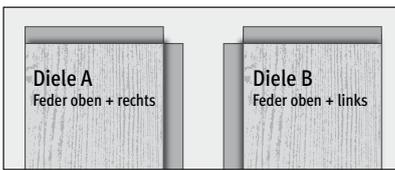

2 Bitte beachten Sie, dass in jedem Paket in gleicher Anzahl zwei unterschiedliche Dielen sind (siehe Bild oben).

3a Variante 1: Fischgrät-Muster

Zeichnen Sie mit Hilfe einer Schlagschnur oder Richtlatte die Raummitte der beiden kurzen Wände an (Symmetrieachse). Zeichnen Sie eine zweite Linie rechts neben die Symmetrieachse um eine halbe Deckbreite versetzt (dies ist Ihre Anlegelinie). Beginnen Sie die Fischgrätverlegung am unteren Ende des Raumes mit Dielen A und legen Sie den sog. Kopf (die obere Spitze) genau über die zuvor angezeichnete Anlegelinie (s. Abb. Seite 1). Klicken Sie nun versetzt zueinander die einzelnen Stäbe von oben her ein und klopfen Sie diese mittels Gummihammer flächenbündig an. Bitte beachten Sie, dass die Spitzen des Fischgrätes immer entlang der Anlegelinie verlaufen. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zu allen festen Bauteilen von mind. 10 mm. Im Bereich von Türrdurchgängen sowie ab einer Flächengröße von >100 m² muss eine Dehnfuge eingebaut werden, die man mittels Übergangsschiene abdeckt.


3b Variante 2: Würfel-Muster

Beginnen Sie mit der Verlegung links in einer Ecke des Raumes. Klicken Sie zuerst sechs Dielen längsseits zu einem Quadrat bündig ineinander ein. Legen Sie diesen Block links mit beiden Federseiten zur Wand in die Raumecke, klicken Sie nun einen weiteren Block bestehend aus sechs Stäben um 90° gedreht von oben her in den zuvor gelegten Block und klopfen Sie alle Längs- und Querstöße mittels Gummihammer flächenbündig nach. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit den restlichen Stäben. Richten Sie die erste Reihe mittels Abstandskeilen so im Raum aus, dass der erste und der letzte Block in dieser Reihe gleich breit sind (je nach Raumlänge müssen die Elemente gekürzt werden). Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zu allen festen Bauteilen von mind. 10 mm. Im Bereich von Türrdurchgängen sowie ab einer Flächengröße von >100 m² muss eine Dehnfuge eingebaut werden, die man mittels Übergangsschiene abdeckt.


3c Variante 3: Wilder Verband

Beginnen Sie mit der Verlegung in einer Ecke des Raumes. Legen Sie die erste Diele so, dass die lange und kurze Federseite zur Wand zeigt. Klicken Sie die nächste Diele auf der kurzen Seite von oben her ein und klopfen diese mittels Gummihammer soweit nach bis diese flächenbündig anliegt.


Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit den übrigen Dielen dieser Reihe. Richten Sie die erste Reihe mittels Abstandskeilen aus und achten Sie auf einen Randabstand zu allen festen Bauteilen von mind. 10 mm. Beginnen Sie die zweite Reihe mit dem Abschnittstück der letzten Diele der ersten Reihe (dies sollte jedoch nicht kleiner als 120 mm sein) und klicken Sie dieses längsseitig von oben her ein und klopfen es wie zuvor beschrieben nach. Verlegen Sie so die gesamte Raumfläche. Im Bereich von Türrdurchgängen sowie ab einer Flächengröße von >100 m² muss eine Dehnfuge eingebaut werden, die man mittels Übergangsschiene abdeckt.

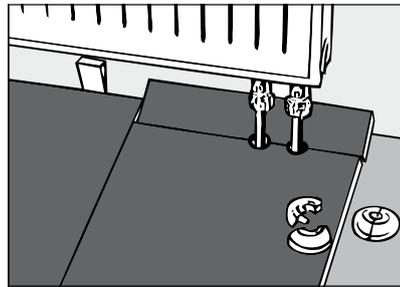

4 Bei Heizungsrohrdurchbrüchen die Diele am Stoß ausklinken und mit Heizkörperrossetten abdecken.

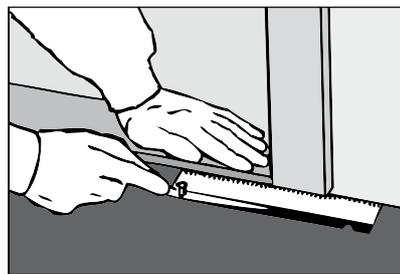

5 Wie abgebildet, Holz-Türzargen und Türblätter um die Höhe des Fußbodens kürzen.

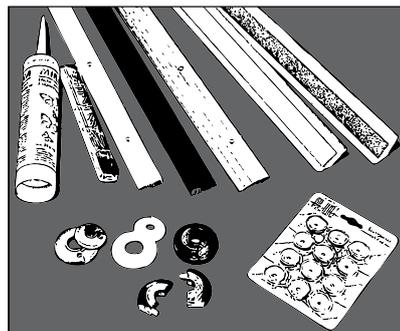

6 Sockelleisten, Übergangsschienen, Reparaturmassen, Abdeckrossetten für Heizkörperrohre, Filzgleiter für Tisch- und Stuhlbeine. Wichtige Details für den perfekten Abschluss Ihrer Arbeit. Ihr Fachhändler berät Sie gerne und hält eine große Auswahl bereit.

Nach der Verlegung bitte beachten:

1. Reinigung und Pflege

Die Langlebigkeit Ihres **Vinylan Prestige**-Fertigfußbodens hängt neben der Nutzung entscheidend von der Reinigung und Pflege ab. Wir empfehlen Ihnen, in regelmäßigen Abständen – abhängig von der Beanspruchung des Bodens – die Reinigung mit Dr. Schutz PU-Reiniger. Zur Auffrischung der Belagsoberfläche z.B. bei vorhandenen Laufstraßen, leichten Abnutzungserscheinungen kann Dr. Schutz Vollpflege verwendet werden.

Verwenden Sie keine aggressiven und/ oder lösemittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere bei Überdosierung können diese die Oberfläche angreifen. Beachten Sie unbedingt die Angaben auf den Gebinden.

Verwenden Sie beim Einsatz von Stuhlrollen bitte weiche Rollen. Installieren Sie im Eingangsbereich einen geeigneten Schmutzfänger: Fußmatte, Teppich, Sauberlaufzone usw. Bringen Sie unter Tisch und Stuhlbeinen geeignete Filzgleiter an.

Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten Bereich, z.B. Arztpraxen, Friseursalons, Gaststätten usw., je nach Einsatzgebiet, spezielle Pflegemittel eingesetzt werden müssen. Hierzu empfehlen wir:

Arztpraxis - Dr. Schutz Medica
Friseursalon - Dr. Schutz Anticolor
Gaststätten - Dr. Schutz PU Siegel

2. Das Raumklima

Vinylan Prestige reagiert auf klimatische Gegebenheiten. Sorgen Sie deshalb – auch im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit – für ein ausgeglichenes und angenehmes Raumklima. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% sowie eine Raumtemperatur von ca. 20-22°C. Die Oberflächentemperatur bei Warmwasser-Fußbodenheizung darf höchstens 29°C betragen.

Wir wünschen Ihnen lange Freude mit Ihrem
Vinylan Prestige-Fertigfußboden.

ZIRO
Die Welt der Böden